




GÖRÜNTÜLÜ DİAFONLARI

# Kartlı Geçişli Dijital Zil Panosu Kullanma Kılavuzu

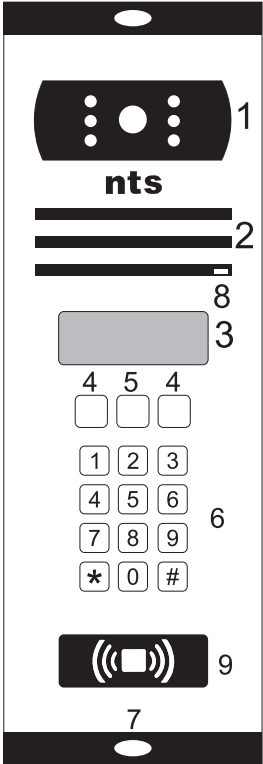

- (1) Kamera
- (2) Hoparlör
- (3) Lcd Ekran
- (4) İsim Arama Tuşları
- (5) Arama Tuşu
- (6) Tuş Takımı
- (7) Montaj Yerleri
- (8) Mikrofon
- (9) Kart Okuyucu

## Menüye Girme: 991111

- 1-) Bina İsmi Gir: (Kullanıldığı bina, yapı, kişi ve ismi girilir)
- 2-) Yeni Kayıt Gir: (Yapıda oturan kişilerin isimleri girilir)
- 3-) Kayıt Düzenle: (İsim değişikliği durumunda kullanılır)
- 4-) Yönt Şifresi Değiştir: (İstenirse 1111 değiştirilerek yeni şifre belirlenir, dikkatle saklanmalıdır)
- 5-) Daire Şifre Gir: (Her daireye özel şifre vermek için kullanılır)
- 6-) Kart Tanıtma (Kart yada anahtarlar tanıtılır)
- 7-) Daire Sayısı: (Yapıda bulunan daire sayısı girilir)
- 8-) Blno:0 Girişno:0 (Blok ve giriş numaraları girilir)
- 9-) Harici Kamera Seçme (4'lü yada 8'li kamera seçme modülü seçilir)
- 10-) Şifre ile Kap  
Açma: Aktif (Şifre ile kapıyı açma aktif yada pasif etme)
- 11-) Otomat Süresi (2sn, 4sn, 6sn otomatik açma süresi seçilir)
- 12-) Şifreleri Sil (Kayıtlı tüm şifreleri silme)
- 13-) Hafızayı Sil (Kayıtlı tüm isim ve şifreleri silme)
- 0-) Menüden Çık

## Zil Panosundan Daireyi Arama:


- a- Zili çalmak için tuş takımından daire nosunu tuşlayıp ARA tuşuna basılır.
- b- Kayıtlı isimleri ok tuşları ile bulup ARA tuşun basılır.  
Zil çaldıktan sonra 20 saniye içinde cevap verilirse 40 saniye konuşma süresi verilir eğer cevap verilmez ise 20 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanır.

## Zil Panosunun Ekranında Görülebilecek Yazılar

- Zil çalıyor / Kalan süre
- Görüşme başladı / Kalan süre
- Kapı açılıyor / Açan daire no

## Şifre ile Kapı Açma:


# tuşlanıp 4 haneli şifre girilince kapı açılır.

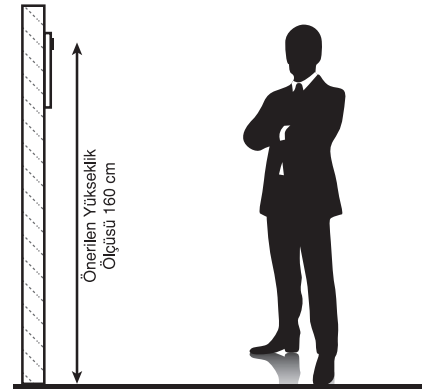



GÖRÜNTÜLÜ DİAFONLARI

# Görüntüsüz Dijital Zil Panosu Kullanma Kılavuzu

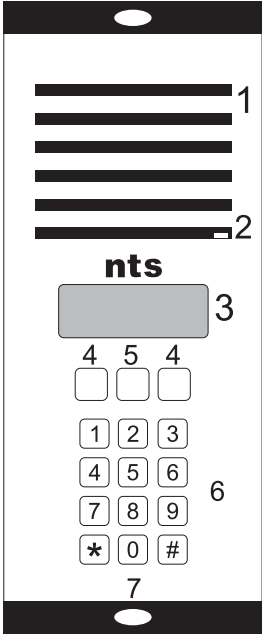

- (1) Hoparlör
- (2) Mikrofon
- (3) Lcd Ekran
- (4) İsim Arama Tuşları
- (5) Arama Tuşu
- (6) Tuş Takımı
- (7) Montaj Yerleri

## Menüye Girme: 991111

- 1-) Bina İsmi Gir: (Kullanıldığı bina, yapı, kişi ve ismi girilir)
- 2-) Yeni Kayıt Gir: (Yapıda oturan kişilerin isimleri girilir)
- 3-) Kayıt Düzenle: (İsim değişikliği durumunda kullanılır)
- 4-) Yönt Şifresi Değiştir: (İstenirse 1111 değiştirilerek yeni şifre belirlenir, dikkatle saklanmalıdır)
- 5-) Daire Şifre Gir: (Her daireye özel şifre vermek için kullanılır)
- 7-) Daire Sayısı: (Yapıda bulunan daire sayısı girilir)
- 8-) Blno:0 Girişno:0 (Blok ve giriş numaraları girilir)
- 10-) Şifre ile Kap
- Açma: Aktif (Şifre ile kapıyı açma aktif yada pasif etme)
- 11-) Otomat Süresi (2sn, 4sn, 6sn otomatik açma süresi seçilir)
- 12-) Şifreleri Sil (Kayıtlı tüm şifreleri silme)
- 13-) Hafızayı Sil (Kayıtlı tüm isim ve şifreleri silme)
- 0-) Menüden Çık

## Zil Panosundan Daireyi Arama:

- a- Zili çalmak için tuş takımından daire nosunu tuşlayıp ARA tuşuna basılır.
- b- Kayıtlı isimleri ok tuşları ile bulup ARA tuşuna basılır. Zil çaldıktan sonra 20 saniye içinde cevap verilirse 40 saniye konuşma süresi verilir eğer cevap verilmez ise 20 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanır.

## Zil Panosunun Ekranında Görülebilecek Yazılar

- Zil çalıyor / Kalan süre
- Görüşme başladı / Kalan süre
- Kapı açılıyor / Açan daire no

## Şifre ile Kapı Açma:

# tuşlanıp 4 haneli şifre girilince kapı açılır.

